


SVART

WWW.SVARTSOUND.COM

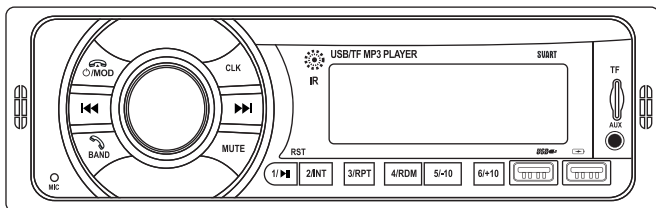

AUTOMOTIVE RADIO MP3

S500 **ULTRA**

RÁDIO AUTOMOTIVO | RADIO DE VOITURE

RMS 50W - PMPO 90W



ÍNDICE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	01
FUNÇÃO DAS TECLAS	02
FUNÇÕES PRINCIPAIS	03
CONTROLE REMOTO	03
BLUETOOTH	04
CONTROLES BÁSICOS	04
CONFIGURAÇÃO DE HORA	04
SELETOR DE MODO DE ÁUDIO	04
FUNÇÃO RÁDIO	04
FUNÇÃO MP3	05
INSTALAÇÃO	05
APLICATIVO	05

S500
MODELO 1426



TODO O PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DEVE SER EFETUADO POR UM PROFISSIONAL CAPACITADO. QUALQUER DANO QUE OCORRA NO DISPOSITIVO É DE RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR.

Descrição do conector:
Vide adesivo fixado no dispositivo.

Conector ISO – informações estão contidas em adesivo fixado no dispositivo.


1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- Potência: RMS 50W | PMPO 90W
- Display LED | Pannel frontal fixo
- 1x USB de recarga (2.1A)
- 1x USB Music
- Tensão: 12V DC
- Configuração: Local | DX | Stereo | Mono
- Rádio + Microfone Bluetooth
- Aplicativo:
- Equalização: Pop, Rock, Jazz, Classic, Flat
- Funções: ST / MONO / LOUD
- 7 cores: Vermelho, Azul, Roxo, Verde, Ciano, Branco e Amarelo
- Conector: ISO
- Conector de Áudio: RCA 4x
- Suporte: 1 Din
- Grade de fixação inclusa
- Volume: 0 ~ 63
- Frequência: 76 ~ 108 MHz

ATENÇÃO

- Antes de concluir a instalação da unidade, conecte a fiação, verifique se ela está conectada corretamente e se a unidade e o sistema estão funcionando corretamente;
- O local de instalação não deve afetar as operações normais do motorista ou ferir os passageiros quando o carro for freado de repente;
- O motorista não deve manusear o rádio com o veículo em movimento;
- Caso o rádio não funcione, entre em contato com o estabelecimento onde foi efetuada a compra. Não tente abrir ou reparar a unidade. Isso implica a perda da garantia;
- A instalação deve ser feita toda na fiação. Não adicionar o NEGATIVO (-) do rádio na carcaça do veículo;
- Esta unidade suporta apenas o sistema de arquivos FAT16 ou FAT32;
- A capacidade máxima de utilização da porta USB é de 32Gb;
- Leia atentamente o manual antes de utilizar este aparelho;
- Não utilize o celular enquanto estiver dirigindo;
- De acordo com a Lei Federal N° 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo;
- Recomendamos utilizar arquivos de áudio com, no máximo, 50Mbs de capacidade;
- Utilize apenas antenas originais ou de qualidade no veículo. A utilização de antenas de baixa qualidade pode comprometer o bom funcionamento do dispositivo.

2. FUNÇÃO DAS TECLAS

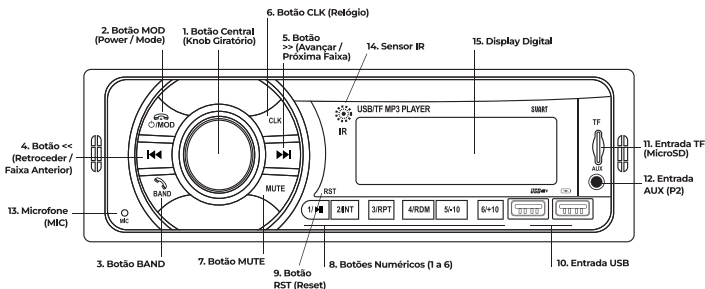

1. Botão Central (Knob Giratório)

Função Principal: Controle de volume.
Operação:
Gire para ajustar o volume.
Pressione rapidamente para confirmar seleções nos menus.
Pressione e segure para ligar/desligar o aparelho.

2. Botão /MOD (Power / Mode)

Símbolo: Ícone de energia e modo.
Função: Alterna entre os modos de operação:
Rádio FM
Reprodutor USB
Cartão TF (microSD)
Bluetooth
Entrada AUX
Pressione e segure: Liga/desliga o aparelho.

3. Botão BAND

Função: Alterna entre as bandas de rádio (FM1, FM2, FM3).
Uso em Bluetooth: Atende ou encerra chamadas telefônicas (modo viva-voz).

4. Botão << (Retroceder / Faixa Anterior)

Função:
Em reprodução de música: volta à faixa anterior.
Em rádio: busca a estação anterior automaticamente.
Pressione e segure: retrocesso rápido dentro da faixa.

5. Botão >> (Avançar / Próxima Faixa)

Função:
Em reprodução de música: passa para a próxima faixa.
Em rádio: busca a próxima estação automaticamente.
Pressione e segure: avanço rápido dentro da faixa.

6. Botão CLK (Relógio)

Função: Exibe o horário atual no display.
Pressione e segure: Entra no modo de ajuste de hora e minuto.

7. Botão MUTE

Função: Silencia temporariamente o som do aparelho.
Pressione novamente: Retorna o áudio ao volume anterior.

8. Botões Numéricos (1 a 6)

Botão	Função Principal	Função Secundária
1/ /	Reproduz/Pausa música	Memória 1 de estação
2/INT	Reprodução introdutória (10s de cada faixa)	Memória 2
3/RPT	Repete a faixa atual	

Memória 3	
4/RDM	Reprodução aleatória (Random)
Memória 4	
5/10	Retrocede 10 faixas
Memória 5	
6/+10	Avança 10 faixas
Memória 6	

9. Botão RST (Reset)

Função: Reinicializa o aparelho para as configurações de fábrica.

Observação: Utilize um objeto fino (como um clipe) para pressionar o orifício "RST".

10. Entrada USB

Função: Conecta pendrive para reprodução de músicas MP3.
Compatibilidade: Formatos FAT/FAT32 até 32GB.

11. Entrada TF (MicroSD)

Função: Leitor de cartão de memória TF (microSD) para reprodução de MP3.

Capacidade máxima: 32GB.

12. Entrada AUX (P2)

Função: Entrada auxiliar para conexão de dispositivos externos (celulares, MP3 players, etc.) via cabo P2 estéreo.

13. Microfone (MIC)

Função: Capta áudio para chamadas em viva-voz via Bluetooth.
Localização: Canto inferior esquerdo do painel.

14. Sensor IR

Função: Recebe sinal do controle remoto infravermelho.

Localização: Próximo ao canto superior esquerdo do visor digital.

15. Display Digital


Funções exibidas:
Modo ativo (FM / USB / TF / BT / AUX)
Frequência de rádio ou faixa de música
Indicadores de equalização (POP, ROCK, JAZZ, CLAS, FLAT)
Ícones de Bluetooth, MP3, RPT (repetição) e EQ
Indicador de volume e hora

3. FUNÇÕES PRINCIPAIS

- Dual USB: suporte para carregar o seu dispositivo móvel e ouvir música simultaneamente
- Suporte para entrada USB, micro SD, entrada auxiliar e rádio FM
- Suporte de arquivo de áudio: MP3
- Suporte para carregamento móvel com porta USB
- Display alfanumérico em LCD Branco
- Painel Frontal Fixo
- USB carregador 1.7A
- Formato de áudio: MP3
- Voltagem: 12V DC
- Alimentação: 12-15V DC
- Corrente máxima: 10A (MAX)
- Índices de sinal/ruído: 50dB
- Impedância: 4~8 Ohms
- Frequência: 2.4 GHz
- Rádio: FM (76 ~ 108 MHz)
- Sensibilidade utilizável: 10dB (S / N 30dB) ≤ 15 dB
- Rastreia estações com melhor sinal
- Estações: memória de 18 estações
- Equalização: Rock / Classic / Pop / Jazz / Flat
- Função Repeat
- Relógio 24h
- Conector ISO
- Saída RCA
- Busca por pastas
- Tamanho da instalação: (L.W.H) 178 (L) X 60 (L) X 50 (A)mm
- Temperatura de trabalho: 20°C - 60°C
- Peso: 0.40g

Conteúdo da embalagem:

- 01 Rádio
- 01 Controle Remoto
- 01 Chicote
- 01 Grade de fixação

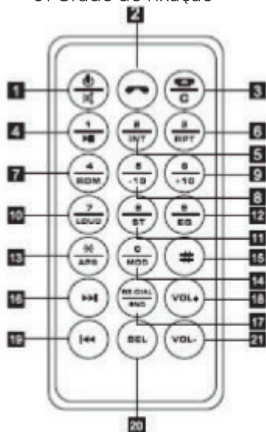

4. CONTROLE REMOTO



1. Botão Liga/Desliga - Pressione para ligar/desligar. Mantenha pressionado para acionar a função MUTE. Pressione novamente para restaurar o volume.
2. Quando conectado ao celular através do Bluetooth, pressione para atender chamadas telefônicas.
3. Quando conectado ao celular através do Bluetooth, pressione para encerrar chamadas telefônicas.
4. No modo RÁDIO, sintoniza a estação armazenada. No modo AUX / USB / Micro SD / BT, ativa/desativa a função PAUSE. (Vide Tópico 7)
5. No modo RÁDIO, sintoniza a estação armazenada. No modo AUX / USB / Micro SD / BT, ativa/desativa a função INT. (Vide Tópico 7)
6. No modo RÁDIO, sintoniza a estação armazenada. No modo AUX / USB / Micro SD / BT, ativa/desativa a função REPETIR.
7. No modo RÁDIO, sintoniza a estação armazenada. No modo AUX / USB / Micro SD / BT, ativa/desativa a função de reprodução automática.
8. No modo RÁDIO, sintoniza a estação armazenada. No modo AUX / USB / Micro SD / BT, pressione para voltar 10 faixas de uma única vez. Mantenha pressionado para visualizar outras opções de pastas para reprodução. (Vide tópico 7)
9. No modo RÁDIO, sintoniza a estação armazenada. No modo Micro SD / USB / Micro SD / BT, pressione para avançar 10 faixas de uma única vez. Mantenha pressionado para visualizar outras opções de pastas para reprodução. (Vide tópico 7)
10. Pressione para ativar a função LOUD. Pressione novamente para desativar.
11. No modo RÁDIO, pressione para alternar entre Stereo e Mono.
12. Equalizador (POP / ROCK / CLÁSSICO / JAZZ)

5. BLUETOOTH



A - Primeiro emparelhamento Bluetooth (BT)

1. No botão MOD do rádio, escolha a opção Bluetooth. Depois, habilite a função Bluetooth em seu aparelho celular.
2. O seu aparelho celular automaticamente buscará o sinal.
3. Você confirma o emparelhamento ao visualizar e clicar na palavra SVART em seu aparelho celular.
4. Uma vez realizado, o ícone BT será mostrado na tela LCD.
5. No modo Bluetooth, pressione MODE para alternar entre RÁDIO / USB / Micro SD / AUX.
6. Se você receber uma chamada telefônica enquanto utilizar as funções RÁDIO / USB / AUX IN a função Bluetooth será ativada automaticamente. Ao terminar a ligação, a unidade voltará ao modo anterior (RÁDIO / USB / Micro SD / AUX IN).

B - Para receber uma ligação

1. Ao receber uma ligação, o número será exibido na tela LCD. Então, pressione  para atender, e pressione o  para desligar.
2. Se você receber uma chamada telefônica enquanto utilizar as funções RÁDIO / USB / Micro S / AUX IN, a função Bluetooth será ativada automaticamente. Ao terminar a ligação, a unidade voltará ao modo anterior (RÁDIO / USB / Micro SD / AUX IN).

C - Para fazer uma ligação

1. Digite o número a ser ligado no celular e pressione . Para desligar, pressione .

7. CONFIGURAÇÃO DE HORA

A hora será exibida após pressionar o botão CLK. Para ajustar o horário, pressione e segure o botão CLK por alguns segundos. Gire o botão rotativo para ajustar. Pressione o botão "CLK" para alterar os minutos. Gire o botão rotativo para ajustar os minutos. Após 3 segundos, o visor retornará ao modo anterior.




8. SELETOR DE MODO DE ÁUDIO

A- Gire lentamente o botão de volume para aumentar / diminuir o volume

B - Ao pressionar o botão seletor de volume, serão exibidas no visor as opções "ALTO > VOL > BAS > TRE > FAD > LD > EQ > DX > ST". Para alterar qualquer uma delas, clique no seletor até chegar na opção desejada, gire-o para definir a configuração que preferir.

D - Outras funções

1. Music Player

Pressione a tecla  para alternar para modo BT e abrir o seu arquivo de música em seu aparelho celular. Utilize as teclas  /  para avançar ou retroceder as faixas.

2. GPS

Se o seu celular possuir função GPS, pressione a tecla MOD para alternar para o modo BT e ativar a função em seu celular. Para desligar a função Bluetooth, apenas desligue-a em seu aparelho e desconecte automaticamente.

6. CONTROLES BÁSICOS

A - Power / Mute

- a. Pressione o botão PWR / MUT para ligar a unidade. Mantenha o botão pressionado para desligar a unidade.
- b. Pressione o botão PWR / MUT com o rádio ligado para silenciar o volume. Pressione novamente para retornar ao nível de volume anterior.
- c. No controle remoto, pressione o botão PWR/MUT para ligar a unidade. Para desligar, mantenha o botão pressionado.
- d. No controle remoto, pressione o botão PWR/MUT com o rádio ligado para desativar o volume. Pressione novamente para retornar ao nível de volume anterior.

B - Botão MOD

No rádio, pressione o botão MOD para alternar entre os modos RÁDIO e MP3, quando o USB estiver conectado.

No controle remoto, pressione o botão MOD para alternar entre os modos RÁDIO e MP3.

9. FUNÇÃO RÁDIO

A- Bandas FM

- No aparelho, pressione o botão B / A repetidamente para percorrer as 3 bandas de rádio FM1-FM2-FM3
- No controle remoto, pressione o botão BND para selecionar as bandas: FM1-FM2-FM3.

B - Função APS

- No aparelho, pressione e segure o botão B / A para procurar as estações de frequência mais fortes e pré-ajustá-las automaticamente nas telas numéricas de 1 a 6.

C - Botões Avançar e Retroceder

- 1) Pressione para avançar ou retroceder a busca por estações de rádio. Pressione e segure o botão novamente. A sintonização manual será ativada. O ajuste automático será retomado ao fim da operação. Para armazenar a estação, pressione e segure qualquer número de 1 a 6.

10. FUNÇÃO MP3

Esta unidade pode ler os arquivos encontrados no cartão micro SD, conectando-o no slot apropriado. Quando estiver tocando as faixas do USB, o ícone USB é exibido no visor.

Pressione o botão de avanço rápido para ir para a próxima faixa e pressione retroceder para voltar para a faixa anterior.

- Quando o MP3 estiver sendo reproduzido, pressione o botão numérico "1" para pausá-lo e reinicie-o pressionado "1" novamente.

- Pressione o botão numérico "2" para ativar a função INT. Ela permite ouvir os primeiros 10 segundos de cada música. Pressione novamente para cancelar.

- Pressione o botão numérico "3" para iniciar ou cancelar a função de repetição. O ciclo é: repetir uma faixa; repetir faixas dentro de uma pasta; repetir tudo; desligado.

- Pressione o botão numérico "4" para reproduzir todos os arquivos MP3 aleatoriamente. Pressione novamente para cancelar.

- Pressione o botão numérico "5" para reproduzir as 10 faixas anteriores. Pressione e segure para voltar à pasta anterior.
- Pressione o botão numérico "6" para reproduzir as próximas 10 faixas. Pressione e segure para avançar para a próxima pasta.
- Se o MP3 estiver disponível com ID3 TAG a informação será exibida no visor LCD automaticamente.
- Durante a reprodução de MP3, pressione e segure o botão B/A para ativar o modo de busca. Pressione o botão numérico 0-9 no controle remoto ou o botão numérico de 1-6 na unidade para selecionar a faixa desejada.

Por exemplo, você está tocando a primeira faixa e deseja ouvir a faixa 56: pressione e segure o botão B/A e pressione o botão numérico "5" e "6" na unidade ou no controle remoto, depois pressione o botão "VOL" para confirmar.


Nota: Quando a função "repetir uma música" estiver ativada, a função será cancelada.

11 INSTALAÇÃO

Utilize apenas antenas originais ou de qualidade no veículo. A utilização de antenas de baixa qualidade pode comprometer o bom funcionamento do dispositivo.

Siga as instruções de instalação abaixo:

- Empurre a placa de acabamento contra o chassi até encaixá-la;
- Insira a unidade no painel e empurre a unidade do chassi de metal até que ela seja bloqueada.

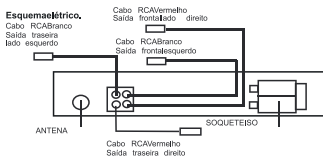

12. APLICATIVO

Com o aplicativo CarLive APP, é possível controlar o rádio pelo celular.

Para instalar:

Acesse a loja de aplicativos do seu celular (Android ou iOS) busque pelo nome "CarLive APP" e baixe o aplicativo.

Após a instalação, ative o Bluetooth e busque pela opção e conecte.

Depois de conectado, acesse o aplicativo e vá em configurações e clique em "Digitalizar" em seu aparelho e será mostrado.

Acesse o ícone e a conexão estará estabelecida e pronta para usar.

Baixe o aplicativo e adquira seu CarLive para ouvir o melhor som automotivo de todos os tempos.

Acesse o site para o manual do produto na sua língua. caso não consiga instalar o aplicativo, entre no site www.techone.com.br, busque por S500 ultra e siga o passo a passo.



CarLive APP
APLICATIVO CarLive



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
O rádio não liga	O fusível está queimado.	Substitua o fusível.
	Instalação incorreta.	Somente efetue instalações no pós chave do veículo. Verifique a instalação.
O rádio não emite som	Volume está ajustado no mínimo.	Ajuste o nível de volume.
	A fiação não é adequada.	Verifique a instalação da fiação.
	O cabo do alto-falante está desconectado. Conexão de baixa potência.	Verifique se todos os cabos de alimentação e de alto-falante estão conectados corretamente.
O rádio não funciona e as seleções automáticas da estação de rádio não funcionam	O cabo da antena não está conectado ou o sinal está fraco demais.	Selecione a estação no modo manual, insira o cabo da antena firmemente.
O rádio está ligado, porém nenhuma faixa é reproduzida	O formato do arquivo não é formato MP3.	Certifique-se de que as músicas armazenadas no USB ou micro SD estejam em formato MP3.
O som não está regulado corretamente	Está com a equalização desligada ou imprópria para a música.	Acessar configurações apertando o botão principal e escolher a melhor opção.

* Caso ocorra um problema que não esteja nesta tabela contate o seu instalador.

ORIGIN: CHINA

IMPORTADO NO BRASIL POR: PANGEA WORLD
BUSINESS COMÉRCIO, INDÚSTRIA, IMPORTADORA
E EXPORTADORA LTDA CNPJ: 08.986.646/0001-00
10/2025

VALIDADE: I NDETERMINADA
FABRICAÇÃO: IMPRESSA NO PRODUTO
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Para maiores informações, consulte o site da Anatel: www.gov.br/anatel

