

SVART

WWW.SVARTSOUND.COM

CAR MULTIMEDIA
S900X 9 INCH
OCTACORE



9"

TOUCH SCREEN
TELA TOUCH

SVART - MULTIMÍDIA S900X
RMS 50W - PMPO 90W

CAR MULTIMEDIA
S1000X 10 INCH
OCTACORE



10"

TOUCH SCREEN
TELA TOUCH

SVART - MULTIMÍDIA S1000X
RMS 50W - PMPO 90W



ANDROID
SV13.1



CARPLAY FUNCTION
FUNÇÃO CARPLAY



INTEGRATED GPS
GPS INTEGRADO



RGB COLOR
CORES RGB



WIFI
FUNÇÃO WIFI



BLUETOOTH
FUNÇÃO BLUETOOTH



CHIP SUPPORT
SUPPORTO PARA CHIP
DE CELULAR



OCTACORE
PROCESSADOR
OCTACORE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- :: Tamanho da tela: 9" ou 10" polegadas.
- :: Tensão de Trabalho: 12V DC.
- :: Suporte Micro SIM Card (Dual).
- :: Função Rádio: FM.
- :: Range de Frequência: 76 - 108 Mhz (FM estendida).
- :: Ratio SNR: 60dB.
- :: USB: Função Música e Recarga (2x cabos).
- :: USB suporta pendrive de até 64gb (Fat32 ou NTFS).
- :: Frequência de Resposta: 20Hz – 20KHz (Som).
- :: Distorção Harmônica T.H.D: 0.05%
- :: Potência: 4x50W RMS – 90W PMPO.
- :: Alto-falante (Impedância): 4 – 8 Ohms / CH.
- :: Sistema Operacional: Android SV13.1
- :: Processador: UIS 858 1A Octa-CORE (Tablet) 1.6 Ghz.
- :: Tela: (CAPACITIVA) HD G+G.
- :: Resolução: 1280x720.
- :: RAM: 4GB.
- :: ROM: 64GB.
- :: CONTROLE DE VOLANTE: Sistema resistivo. (Pode haver necessidade de utilizar um resistor de 1K (Ohms) em paralelo). Resistor não incluso, consulte seu instalador para efetuar a configuração.
- :: Frontal do Aparelho: Tela fixa com botões TOUCH.
- :: Função RDS: SIM.
- :: Função GPS: SIM.
- :: Bluetooth: SIM.
- :: Função CAR PLAY Wireless ou via cabo: SIM.
- :: Função Android Auto Wireless ou via cabo: SIM.
- :: Sistema Canbus: Sim (Não acompanha adaptador Canbus ou Chicote).
- :: Função câmera de ré, CVBS e AHD.
- :: Função câmera dianteira automática por 10 segundos.
- :: Imagem Inicial: 10 temas na loja e 4 temas no sistema para escolher.
- :: Saída RCA: 2x Áudio, 1x Vídeo, 1x Sub,
- :: Entrada: 1x Vídeo, 1x Microfone, 2x Áudio
- :: Equalizador: USER, STANDARD, ROCK, SOFT, CLASSIC, POP, HALL, JAZZ, CINEMA
- :: RANGE DE VOLUME: 0~36.
- :: DISTORÇÃO: a partir do 34.
- :: Memória de Estações: FM 1,2,3. Com opções de salvar.
- :: Microfone: Instalação externa e interna.
- :: Apps: Google Play.
- :: 4G Integrado.
- :: Função Bluetooth Hands-Free.

CONTEÚDO

- :: 1x Chicote de alimentação ISO fêmea duplo.
- :: 1x Chicote de cabos RCA IN/OUT.
- :: 2x Cabos USB (Recarga e Dados).
- :: 1x Chicote Câmera de Ré, Wi-fi e Bluetooth.
- :: 2x Suportes com 4x parafusos.
- :: 1x Antena GPS (3 metros).
- :: 1x Antena 4G (3 metros).
- :: 1x Microfone.
- :: 1x Chicote de CHIP GSM.

CHIP NÃO INCLUSO

Bem-vindo ao Manual do Multimídia Automotivo! Este manual foi criado para ajudar você a aproveitar ao máximo o seu multimídia automotivo. Aqui você encontrará informações sobre a instalação, configurações, funcionalidades e solução de problemas do seu dispositivo.

ÍNDICE

1 Informações iniciais

- 1.1 Reconhecimento de gestos de operação básica
- 1.2 Interface principal e interface do aplicativo
- 1.3 Substituição do papel de parede
- 1.4 Interface principal - adicionar atalhos de aplicativos
- 1.5 Interface principal - excluir ícone do aplicativo

2 Principais funções da interface principal

- 2.1 Função de navegação
- 2.2 Função Bluetooth
- 2.3 Interface do aplicativo
- 2.4 Função de rádio
- 2.5 Definir interface

3 Introdução às funções comuns do aplicativo

- 3.1 Equalizador
- 3.2 Aprendizagem do volante
- 3.3 Gerenciamento de arquivos
- 3.4 Assistente de tela sensível ao toque
- 3.5 Reprodutor de música
- 3.6 Reprodução de vídeo
- 3.7 Pré-visualização da imagem

4 Introdução às configurações


- 4.1 Wi-Fi
- 4.2 Configurações do dispositivo
- 4.3 Configurações gerais
- 4.4 Configuração de fábrica
- 4.5 Usuário
- 4.6 Configurações do sistema

svartsound.com
cs@svartsound.com

1 - Informações Iniciais

1.1 Reconhecimento de gestos de operação básica


O dispositivo reconhece gestos divididos em toque curto, toque longo, arrastar e deslizar, com diferentes resultados para a mesma função conforme o gesto utilizado. O usuário interage com o aparelho tocando diretamente na tela do visor.

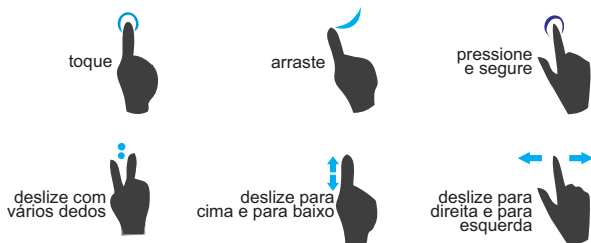

1.2 Interface principal e interface do aplicativo

1. Após o equipamento ser iniciado, ele abrirá automaticamente a página do menu principal, que exibe atalhos para funções comumente usadas. O usuário pode ajustar o layout da página conforme suas preferências. Este dispositivo possui várias telas, e é possível alternar entre as interfaces deslizando para a esquerda ou direita. Para retornar à interface principal a partir de qualquer outra, basta tocar no ícone correspondente.

2. Toque no ícone na interface principal para entrar na interface do aplicativo.

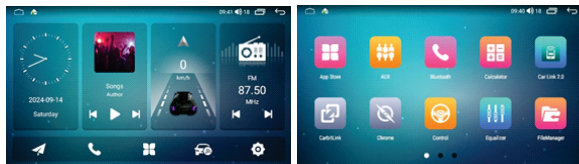


1.3 Substituição de Papel de Parede

Existem três maneiras de definir o papel de parede:

1. Na interface principal, pressione e segure o espaço em branco para abrir os botões de configuração de papel de parede e papel de parede ao vivo.


2. Configurações/Dispositivos/Tela/Papel de parede, escolha o papel de parede desejado.

3. Entre no menu de aplicativos/Fotos/Selecione uma foto/Pressione o ícone para salvar o papel de parede.

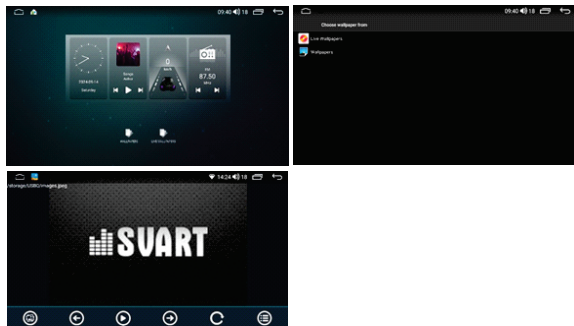


1.4 Interface principal - adicionar atalhos de aplicativos

Encontre o ícone do aplicativo na interface e pressione-o por alguns segundos para ativar o estado de arrasto. Nesse momento, a interface do aplicativo mudará automaticamente para o menu principal, permitindo que o usuário mova o ícone para o local desejado no menu principal.

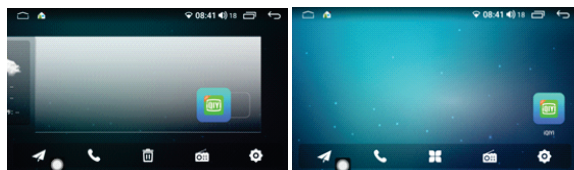


1.5 Interface principal - excluir ícone do aplicativo

"Pressione e segure um ícone de aplicativo ou widget no menu principal para exibir o botão de exclusão. Arraste o ícone ou widget até o botão de exclusão, e ele mudará para o estado vermelho. Nesse momento, solte o ícone ou widget para removê-lo."

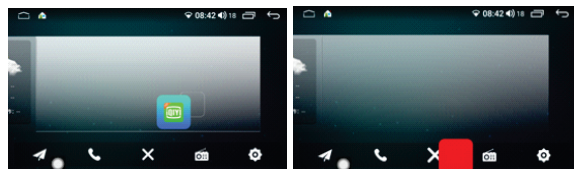

2 - Principais funções da interface principal

Esta é a interface principal:

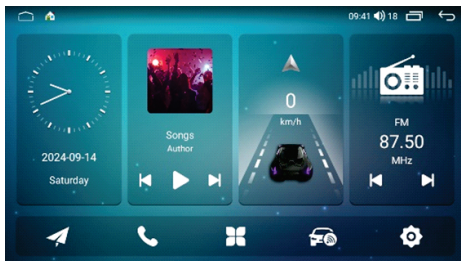


2.1 Função de navegação

Toque no ícone de navegação  na interface principal para entrar na interface do mapa. Toque no destino de pesquisa para usar a função de navegação.

2.2 Função Bluetooth

Clique no ícone Bluetooth  na interface principal para entrar na interface Bluetooth.

1. Telefone Bluetooth

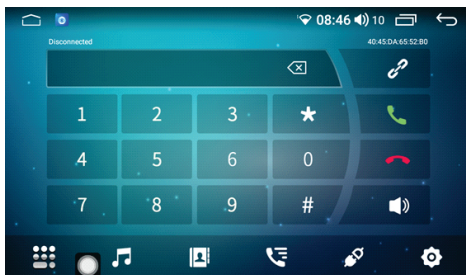

Clique  para entrar na interface do telefone Bluetooth. O Bluetooth do telefone precisa estar conectado à central multimídia do carro para usar a função de telefone Bluetooth.


1) Ligue a função Bluetooth do celular e do equipamento do carro, respectivamente, e defina o celular como "visível para todos".

2) Localize o dispositivo Bluetooth no celular e selecione-o para conectar. Quando solicitado, insira a senha de emparelhamento, geralmente '0000'. Após inserir a senha, a conexão será estabelecida com sucesso;


3) Depois que a conexão for bem-sucedida, a função de telefone Bluetooth pode ser usada.

2. Música Bluetooth

Clique no ícone  para acessar a interface de música via Bluetooth. Com a conexão Bluetooth entre o carro e o celular ativa, é possível reproduzir músicas do celular pelo sistema de áudio do veículo e controlar a troca entre as faixas.

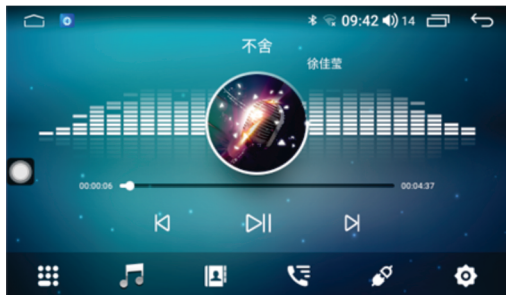


3. Sincronização de contatos do telefone via Bluetooth.

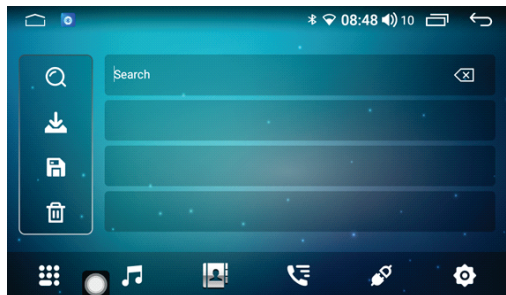

Clique no ícone  para acessar a interface de sincronização do catálogo de contatos. O carro e o telefone sincronizarão a lista de contatos do celular. Primeiro, verifique se o Bluetooth do telefone está conectado corretamente. A seguir, siga o método de sincronização:

- 1) Clique no ícone de download  para baixar a lista de contatos. Uma caixa de diálogo aparecerá no telefone, solicitando permissão para que a multimídia acesse a lista de contatos.
- 2) Aguarde até que apareça na caixa de diálogo "download complete" e clique no botão salvar .
- 3) Clique em Pesquisar  para encontrar os contatos na lista telefônica baixada.
- 4) Se desejar, clique no botão excluir  para remover todos os contatos da lista telefônica salvos na multimídia.
- 5) Caso queira excluir apenas um dos contatos, pressione o contato a ser excluído, em seguida confirme clicando em OK.


2. Registro de chamada Bluetooth

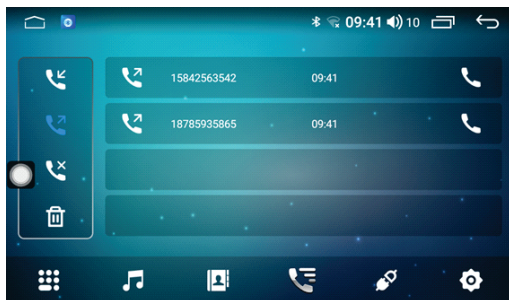

Clique no ícone  para entrar na interface de registro de chamadas. Todos os registros de chamadas durante a conexão Bluetooth entre a central multimídia e o celular serão exibidos nesta página. Você pode visualizar os registros de chamadas recebidas , efetuadas  e desligadas .

Para excluir todos os registros de chamadas clique no ícone , para excluir apenas um registro de chamada, clique e segure sobre ele e confirme a remoção.

5. Interface de pesquisa do dispositivo Bluetooth

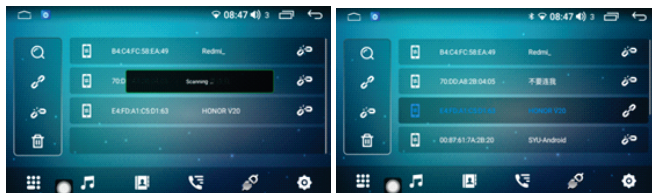

1) Clique no ícone  para entrar na interface de pesquisa do dispositivo e, em seguida, clique no botão de pesquisa . O Bluetooth irá procurar todos os dispositivos próximos e exibi-los na lista. Localize e selecione o dispositivo Bluetooth que deseja conectar.


2) Clique no botão 'Conectar' , para enviar uma solicitação de conexão ao dispositivo Bluetooth selecionado. Digite a senha correspondente da central multimídia (0000) no aparelho celular. Se o ícone aparecer como desconectado , a conexão não foi estabelecida; se o ícone mudar para conectado , significa que a conexão foi bem-sucedida.

3) Se desejar, clique em Desconectar , para desconectar o dispositivo conectado.

4) Clique em Limpar  para apagar todos os dispositivos salvos.


6. Interface de configuração Bluetooth

A página de configuração do Bluetooth exibe o nome do Bluetooth do carro e a senha de emparelhamento, e o usuário pode alterar manualmente essas informações. A função de atendimento automático (Auto Answer) é que, quando uma chamada for recebida, o carro atenderá automaticamente. Quando o botão de reinicialização do Bluetooth é pressionado, todas as informações do Bluetooth definidas pelo usuário serão restauradas para as configurações de fábrica.

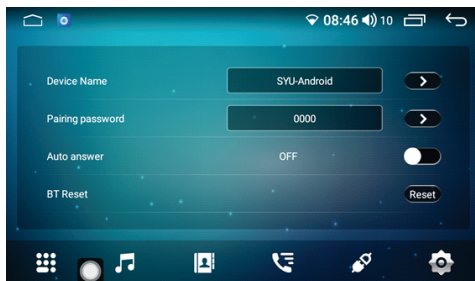


2.3 Interface do menu de aplicativos

Toque no ícone  na interface principal para entrar na menu de aplicativos:

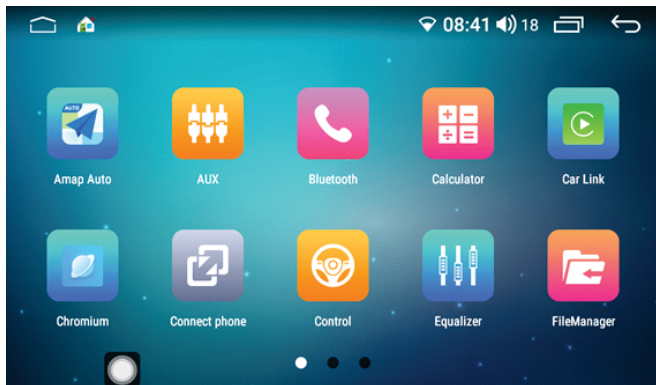

2.4 Função de rádio

Clique no ícone  para entrar na interface de rádio, os usuários podem definir os seguintes pontos de função de acordo com suas necessidades:

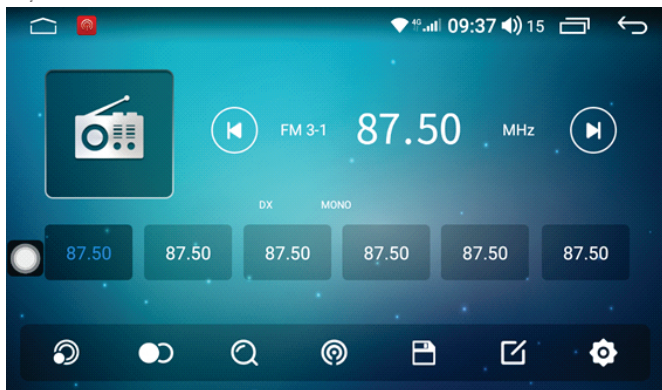

1) Clique no ícone  para alternar entre as bandas de rádio. As opções disponíveis são, FM1, FM2, Fm3, AM1, AM2, e cada banda pode ser configurada com até 6 estações.


2) Clique no ícone  para alternar entre mono e estéreo.

- 3) Clique no ícone  para buscar estações de rádio. Após pressionar este botão, o rádio irá procurar estações e salvar em todas as bandas disponíveis.
- 4) Clique no ícone  para alternar entre longo e curto alcance.
- 5) Clique no ícone  para salvar a estação de rádio. Para gravar a frequência atual em um dos botões P1 a P6, pressione e segure o botão desejado. Também é possível clicar em 'Salvar', selecione a frequência, ajuste-a e clique em 'Salvar' para finalizar.
6. Clique no botão de edição no ícone  para abrir a caixa de edição. Para editar as informações da estação (é necessário atribuir um nome para personalizá-la). Após a edição, pressione o botão de conclusão no teclado. Para alterar a frequência, utilize os botões FM esquerdo e direito e clique em 'Salvar' ao terminar.
7. Clique no ícone  para acessar a interface de configuração do rádio. As opções incluem ajustes de sensibilidade FM e AM, com a sensibilidade automática e a função RDS ativadas como padrão. Para alterar a sensibilidade, mude a chave para manual.

NOTA: O ajuste de sensibilidade pode impactar a qualidade da recepção de sinal FM ou AM; um conhecimento prévio é necessário para otimizar o desempenho. Para retornar às configurações padrão, selecione a opção 'Default'.

2.5 Definir interface


Clique no ícone de configuração  na interface principal para entrar na interface de configuração

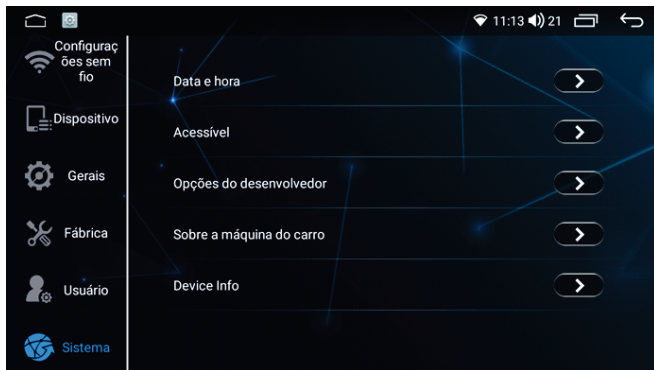

3 - Introdução às funções comuns do aplicativo

3.1 Equalizador

1. Ao entrar na interface do equalizador, o usuário pode entrar no modo de ajuste de som através de EQ, configurações de campo sonoro, som surround, aprimoramento estéreo, aprimoramento de graves/médio/agudo e filtragem de som. O usuário pode definir os efeitos sonoros predefinidos ou ajustar manualmente os valores de configuração para definir os efeitos sonoros.

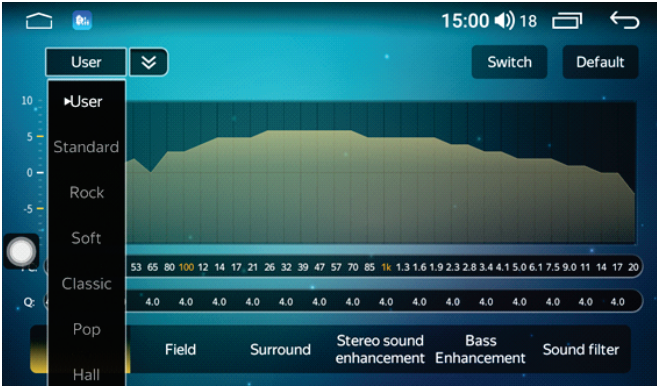


3.2 Aprendizagem do volante

1. Aprendizagem do comando de volante

Para carros com botões no volante, se os botões suportarem o aprendizado, você poderá personalizar a função através do volante. As etapas são as seguintes:

- 1- Vá até o menu de configurações -> Gerais -> Configuração de volante.
- 2- Pressione e segure o botão a ser aprendido no volante.

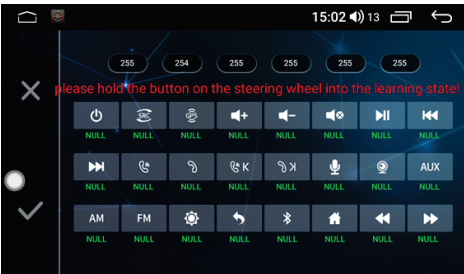

O próximo passo é selecionar o botão de função a ser aprendido na central multimídia e pressioná-lo. Somente quando um número aparece abaixo do botão você poderá soltar (o número indica o valor de resistência do botão).


O próximo passo é aprender outras teclas em sequência de acordo com as duas etapas anteriores e clicar no botão salvar depois de aprender (uma mesma tecla só pode aprender uma função)

2. Função do botão volante

-  Função do interruptor de alimentação.
-  Função da próxima música.
-  Função de repetir musica / lista de musicas.
-  Função de retroceder na mesma música.
-  Função de navegação.
-  Função de avanço na mesma música.
-  Função de aumento de volume.
-  Função de atendimento de chamada.
-  Função de diminuir volume.
-  Função de desligar chamada.
-  Função de silenciamento de áudio.
-  Função de salvamento.
-  Função da música anterior.
-  Função Clear.

3.3 Gerenciamento de arquivos

Interface do gerenciador de arquivos

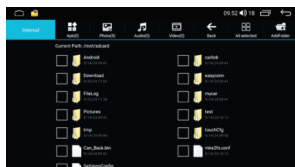

Você pode visualizar e operar todos os arquivos da central multimídia no gerenciador de arquivos, e há diretórios de arquivos que permitem a seleção no lado esquerdo da página. Se você precisar copiar ou mover um arquivo, basta selecionar o arquivo que deseja operar, uma linha de botões de operação aparecerá na parte inferior, selecione o diretório de arquivos que precisa ser armazenado e clique no botão de operação correspondente.

3.4 Assistente de tela sensível ao toque

1) Na tela de Aplicativos→Auxiliar Touch→Clique no Botão de exibição.

A. Caso deseje sempre exibir o botão de exibição sempre após uma inicialização, basta selecionar a opção "Bota".


B. Para esconder o botão ao assistir vídeos e outros aplicativos relacionados, selecione a função "Quando utilizar aplicações auto-relacionadas esconder".

2) Botão de Exibição

O botão flutuante no assistente de tela sensível ao toque é fornecido com muitos atalhos para operações, através dos quais você pode facilmente executar saltos de funções.

3) Ajuste do tamanho do botão

No processo de uso do assistente de tela sensível ao toque, você pode definir o ajuste do tamanho do botão para alterar o tamanho do botão flutuante e o usuário pode configurá-lo de acordo com os hábitos de uso pessoal.

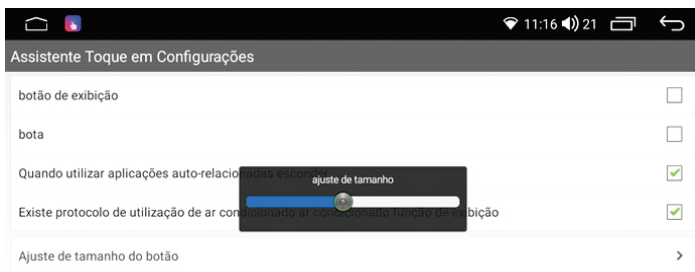

3.5 Reprodutor de música

1. Lista de reprodução de música



Entre na interface principal do reprodutor de música através do ícone do aplicativo na interface principal ou na interface do aplicativo. Se não houver registro de reprodução, ele pulará para a interface da lista por padrão.

Botão da lista de músicas: Clique neste botão para exibir todas as músicas no armazenamento interno da central multimídia e nos dispositivos de armazenamento externos.

Botão Lista de pastas: Clique neste botão para visualizar todas as informações da pasta que contém músicas no armazenamento interno do aparelho e no dispositivo de armazenamento externo.

Botão Lista de cantores: Clique neste botão para classificar e exibir as músicas no carro com as informações do artista.

Botão Lista de álbuns: Clique neste botão para classificar e exibir as músicas no carro com as informações do álbum.

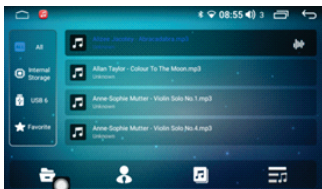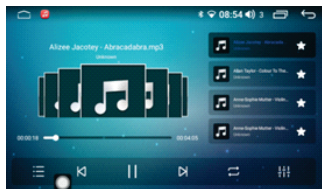

2. Introdução à função de interface de reprodução.

Selecione a música que deseja reproduzir na lista e clique para acessar a interface de reprodução. Esta interface mostrará informações básicas da música em execução e os botões de controle. O usuário pode ajustar os efeitos utilizando os botões correspondentes e arrastar a barra de progresso da música para avançar ou retroceder rapidamente.



3.6 Reprodução de vídeo

1. Reprodução de vídeo

O reprodutor de vídeo pode identificar todos os recursos de vídeo do armazenamento interno e externo da central multimídia e suporta a reprodução de 3gp, mp4, m4v, flv, f4v, mkv, webm, avi e outros formatos de vídeo comuns. Interface de operação única e simples, poderosa capacidade de decodificação e suporte para reprodução de vídeo de alta definição.

2. Lista de vídeos


Na interface da lista de vídeos, o usuário pode visualizar a lista de vídeos correspondente selecionando o tipo de dispositivo de armazenamento à esquerda. (Observação: conforme mostrado abaixo, a imagem da esquerda é a lista de vídeos no dispositivo de armazenamento atual e a imagem da direita é a lista de pastas de vídeo no dispositivo de armazenamento atual)

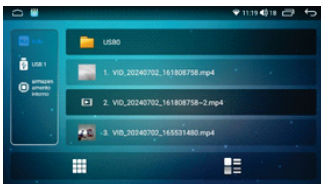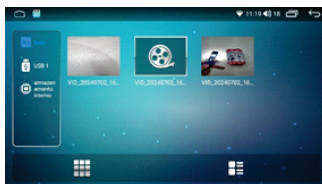

3. Interface de reprodução de vídeo e PiP

Selecione o vídeo na lista para acessar a interface de reprodução. Esta interface exibirá o título do vídeo e o progresso da reprodução. Arraste a barra de progresso para avançar ou retroceder rapidamente. Toque na tela para ocultar ou mostrar automaticamente os controles, facilitando a visualização do vídeo.


Clique no botão de função picture-in-picture  e a interface de reprodução de vídeo será reduzida como um todo e, em seguida, sobreposta a outras interfaces de aplicativos. E clique no botão de aumentar o zoom e a tela cheia no canto superior direito da imagem e no ícone  para selecionar o tamanho do vídeo. A função picture-in-picture ajuda os usuários a assistir a vídeos enquanto operam a navegação e outros aplicativos.

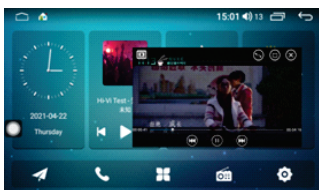

3.7 Pré-visualização da imagem

1. Interface de navegação de imagens

A função de navegação de imagens pode navegar por todas as imagens de formato no armazenamento interno e externo e pode personalizar o papel de parede.

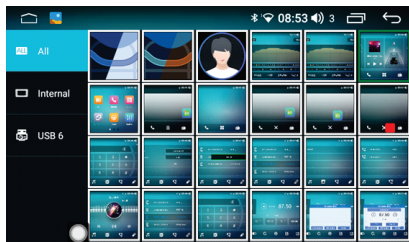

3.7 Pré-visualização da imagem

1. Interface de navegação de imagens

Clique em qualquer imagem para entrar no modo de navegação, conforme mostrado na figura abaixo, a imagem pode ser ampliada e reduzida neste modo e os botões de função podem ser ocultados e exibidos pressionando longamente a tela. Ao mesmo tempo, suporta a função de mover a imagem com o dedo e cortar a imagem com gestos.



 Tecla de função do papel de parede: defina a imagem exibida no momento como papel de parede

 Imagem anterior: mudar para a imagem anterior


 Tecla de função Reproduzir/pausar: deixe a imagem mudar automaticamente para reprodução

 Próxima imagem: mude para a próxima imagem

 Tecla de função de rotação: gire a imagem


4 Introdução às configurações

4.1. Wi-Fi

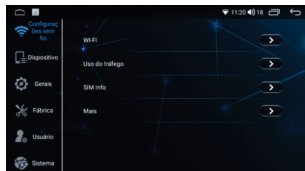

1. Wi-Fi: Clique no ícone de configuração na tela inicial ou menu de aplicativo WiFi/interface wi-fi. Ou deslize para baixo a partir do topo da tela e pressione o ícone de Wi-Fi para entrar acessar os recursos wi-fi disponíveis, selecione o nome do wi-fi disponível Clique em Conectar.
2. Uso do tráfego: Você pode verificar o uso de dados, e também pode ligar e desligar o programa de economia de dados.
3. SIM Info: Você pode visualizar as informações do cartão SIM inseridas na central multimídia.
4. Mais: A página inclui opções para rede móvel, hotspot portátil, modo de voo e função VPN. Os usuários podem conectar-se ou configurar pontos de acesso Wi-Fi a partir desta interface.

4.2 Configurações do dispositivo

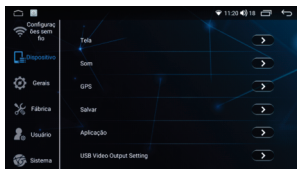


1. Tela: Nas opções de exibição, o usuário pode definir o brilho da tela, papel de parede e inserir automaticamente a função de tela preta.
2. Som: Na interface de som, é possível ajustar o efeito de saída de áudio da central multimídia, incluindo som da tela sensível ao toque, modo LOUD, amplificador, potência, graves e opções de equalizador. Os usuários podem experimentar os ajustes para encontrar o efeito desejado.

3. GPS: A interface de informações do GPS exibe dados básicos de posicionamento da central multimídia, com suporte para sistemas de navegação por satélite Beidou e GPS. O interruptor de sincronização automática permite controlar se o horário da central se alinha automaticamente ao horário do satélite quando o veículo está em funcionamento.
4. Salvar (Armazenamento): Você pode verificar o uso da memória do carro e do espaço de armazenamento externo.
5. Aplicação: Nas opções do aplicativo, o usuário pode visualizar o uso do espaço de armazenamento interno do aplicativo. O usuário pode desinstalar ou parar o programa externo instalado, basta localizar e clicar no ícone do programa na lista baixada e, em seguida, clicar no botão de função que precisa ser operado após a interface aparecer.
6. USB Video Output Setting (Configuração de saída de vídeo USB): O acesso pelo cabo USB permite a reprodução de vídeo na multimídia.

4.3 Configurações gerais

As configurações gerais podem definir alguns atributos básicos da central multimídia e os usuários podem configurar funções de acordo com os hábitos pessoais.

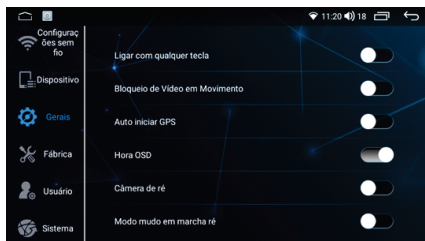

A função é introduzida da seguinte forma:

1. Ligar com qualquer tecla: Permite que a tela seja ligada pressionando qualquer ponto na tela sensível ao toque.
2. Bloqueio de vídeo em movimento: bloqueia a exibição de vídeo quando o freio de mão desacionado.
3. Auto iniciar GPS: Inicia automaticamente o aplicativo de navegação após a inicialização.
4. Hora OSD: O horário pode ser exibido na tela de imagem após ser ativado.
5. Câmera de ré: Inverte a imagem da câmera de ré (espelhamento da imagem).
6. Modo mudo em marcha ré: Silencia a central multimídia quando a ré é acionada.
7. Volume marcha ré: Defina o volume do som quando a marcha ré é acionada.
8. Controle Retroiluminação: Condiciona a iluminação dos botões ao acionamento dos faróis.
9. Ativar volume padrão: Ativa a configuração de volume padrão de inicialização.
10. Volume padrão de inicialização: Defina o valor do volume padrão ao ligar.
11. GPS Mix: Aciona a opção de controle sobre a saída de som de fundo toda vez que o GPS precisar dar informação de navegação.
12. Volume GPS Mix: Define o som de fundo do GPS Mix.
13. Cores das teclas RGB: Controle a cor de luz dos botões na tela.
14. Configuração volante: Configurações de aprendizagem do volante.
15. Aplicativo GPS: Defina o aplicativo padrão de navegação.
16. Cópia dados do mapa: Copie o pacote de dados do mapa e instale-o no local de destino.
17. Definições ventilador: (Não aplicável no modelo atual).


4.4 Configuração de fábrica

Para garantir o funcionamento normal da central multimídia, é recomendável que o usuário evite alterar as configurações de fábrica, a menos que necessário, consulte um instalador caso precise fazer ajustes e insira a senha de emparelhamento (3368).

Se você optar pela opção 'Apagar todos os dados (Reset de fábrica)', esteja ciente de que todos os dados do dispositivo serão excluídos, incluindo sua conta do Google, configurações do sistema e dados de aplicativos.

Caso deseje excluir apenas suas fotos, vídeos e outros arquivos, acesse o gerenciador de arquivos, selecione os itens desejados e exclua-os manualmente.

4.5 Usuário

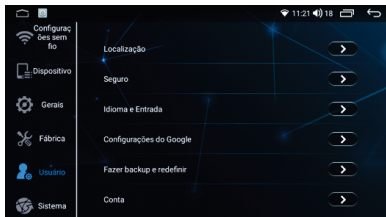

1. Localizaç o: Op o permite usar informa  es da localiza  o da central, voc  pode definir o posicionamento do sat lite GPS para obter suas informa  es de localiza  o atuais. A fun  o de posicionamento por sat lite GPS precisa ser mantida para garantir o uso normal da fun  o de navega  o.

2. Seguro: Voc  pode visualizar o aplicativo de gerenciamento de seguran a dos dispositivos.


3. Idioma e entrada : Voc  pode alternar e adicionar idiomas e teclado.

4. Backup e redefini  o: Voc  pode restaurar as configura  es dos aplicativos e redefini  o de f brica da multim dia. N o   recomendado que os usu rios alterem as configura  es.

(Essa op  o n o apaga os dados internos, apenas aplicativos e senhas salvas.   necess rio fazer a exclus o dos dados manualmente).

5. Delay Power Off When Acc Off: Voc  pode definir o tempo de atraso de desligamento da multim dia, ap s retirar a chave da igni  o.

4.6 Configura  es do sistema

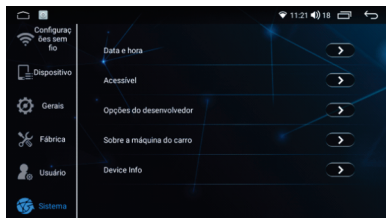

1. Data e hora: Defina a hora do sistema e escolha um modo de hora que permita a aquisi  o autom tica da rede.

2. Sobre a m quina do carro: Informa  es b sicas de aplicativos, sistemas e outros softwares na central multim dia.

3. Device Info: Voc  pode verificar o n mero IMEI do slot do cart o SIM.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Calibração de Touch: Para calibrar o touch, na tela inicial pressione com os 5 dedos da mão em 5 pontos diferentes da tela e aguarde alguns segundos até que apareça a tela de calibração com símbolos (+ vermelho), em seguida com um dedo pressione (+ vermelho) que aparecerá em diversos pontos da tela.

Reiniciar o Aparelho: Com uma haste fina e não pontiaguda, introduza no orifício dianteiro do aparelho, com a sigla RST, de modo suave até que a multimídia reinicie.

Reset de Fábrica: No menu de aplicativos selecione o aplicativo "Ajustes", em seguida "Mais Ajustes", a seguir "Ajustes de Sistema", então selecione "Limpar Todos os Dados (Restaurar Ajustes de Fábrica)".

Atenção – Observações Gerais

Responsabilidade do Usuário: A utilização dos aplicativos instalados na central multimídia é de total responsabilidade do usuário, que deve usá-la conforme as leis de trânsito vigentes. A SVART não se responsabiliza pelos aplicativos instalados.

Instalação Profissional: A instalação da central multimídia deve ser realizada por um profissional qualificado. A SVART não se responsabiliza por problemas causados durante a instalação.

Moldura Específica: Em alguns veículos, uma moldura específica será necessária para a instalação adequada da central multimídia (Moldura não inclusa; consulte seu instalador).

Posicionamento das Antenas: Para maximizar a eficiência, posicione as antenas GSM e GPS na parte superior do para-brisa.
Conexão do Cabo RCA: É essencial conectar o cabo RCA da câmera, que inclui a antena amplificada, mesmo que a câmera de ré não esteja em uso.

Câmera Frontal: Após ser acionada, a câmera frontal funcionará por um período de 10 segundos, sem possibilidade de ajuste nesse tempo de funcionamento.

Qualidade de Som: O desempenho de som na central multimídia dependerá da qualidade e da regulação do sistema de som do veículo. Para obter o melhor resultado, recomenda-se consultar um profissional capacitado.

Conexão de Internet: Para uma melhor eficiência de internet, recomenda-se utilizar um chip GSM diretamente no dispositivo da central multimídia.

Compatibilidade com 4G: O chip GSM utilizado é compatível com a tecnologia 4G. A velocidade de navegação dependerá do plano de dados contratado com a operadora.

Compatibilidade Elétrica: Este aparelho é projetado para operar com uma linha de 12 volts. Verifique periodicamente as condições de manutenção do veículo para assegurar compatibilidade.

Capacidade de Armazenamento: Evite o uso de pendrives com capacidade superior a 32 GB ou HDs externos de alta velocidade na central multimídia.



00872-24-11684

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
 Para maiores informações, consulte o site da Anatel: www.gov.br/anatel

ORIGEM: CHINA
IMPORTADO EM PORTUGAL POR:
TOMORROW TECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, LDA NIPC: 515491322

IMPORTADO NO BRASIL POR: PANGEA WORLD
BUSINESS COMÉRCIO, INDÚSTRIA, IMPORTADORA
E EXPORTADORA LTDA CNPJ: 08.986.646/0001-00
20240923

VALIDADE: INDETERMINADA
FABRICAÇÃO: IMPRESSA NO PRODUTO
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



SVART - MULTIMÍDIA S900X



SVART - MULTIMÍDIA S1000X

